

Ръководство на потребителя за геймърска клавиатура Genesis Thor 430 TKL



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на клавиатурата Genesis Thor 430 TKL. Моделът е оборудван с нископрофилни механични превключватели Outemu с къса точка на задействане, които осигуряват бърза реакция и комфорт при писане. Тихата работа на превключвателите и конструкцията с уплътнения (Gasket Mount) спомагат за намаляване на вибрациите и подобряване на комфорта по време на употреба. Клавиатурата разполага с гнезда за гореща смяна (Hot Swap), които позволяват лесна подмяна на превключвателите. RGB подсветката с ефект Prismo предлага 21 режима на осветление за персонализиране според предпочитанията на потребителя. Функцията N-key rollover осигурява точно регистриране на всички натиснати клавиши дори при интензивна употреба. Моделът е оборудван с двойни сгъваеми крачета за регулиране на наклона и гумирани основи за по-голяма стабилност върху работната повърхност. Компактният TKL формат съчетава удобство, функционалност и широки възможности за персонализация както за игри, така и за ежедневна работа.


Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения и инструкции за безопасност, преди да използвате продукта.

- Моля, запазете тази информация за бъдещи справки и я предавайте заедно с устройството на бъдещи ползватели.
- Използвайте устройството само по предназначение. Неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.

- Не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Неоторизираните ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Дръжте устройството далече от източници на топлина и от вода.
- Пазете устройството и всички незакрепени части далеч от деца, домашни любимци и неупълномощени лица.

Описание на устройството

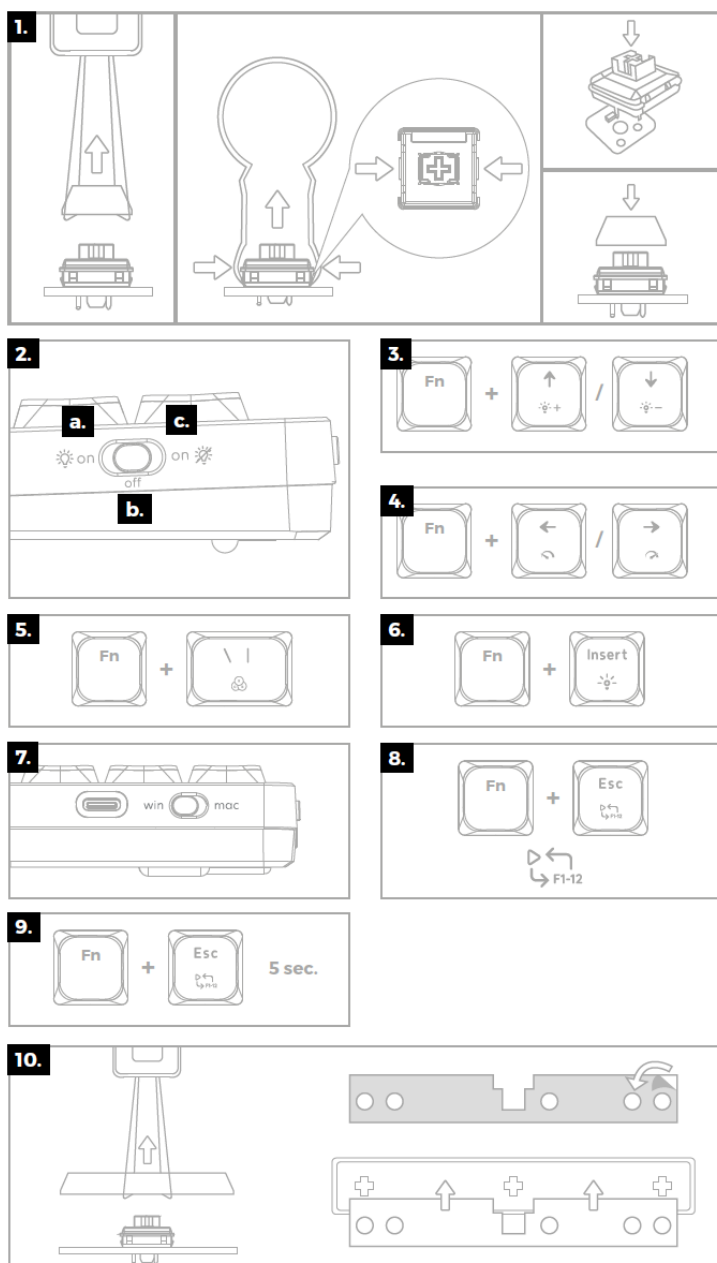

1. Смяна на превключватели:
 - Отстранете капачката на клавиша.
 - Извадете превключвателя с помощта на инструмента.
 - Поставете нов превключвател.
 - Поставете обратно капачката на клавиша.
2. Бутон за включване/изключване на подсветката
 - а) Клавиатура и подсветка: включени.
 - б) Клавиатура и подсветка: изключени.
 - с) Клавиатура: включена, подсветка: изключена.
3. Яркост на подсветката: Fn + стрелка нагоре / стрелка надолу за регулиране на яркостта.
4. Скорост на светлинните ефекти: Fn + стрелка наляво / стрелка надясно за регулиране на скоростта.
5. Смяна на цвета на подсветката: Fn + клавиша с обратна наклонена черта (\) за смяна на цвета.
6. Смяна на режима на подсветката: Fn + Insert за превключване между 21 режима на подсветката.
7. Избор на операционна система: Превключвател за WIN/MAC за избор на режим Windows или macOS.
8. FN Lock: Fn + Esc за превключване между F1-F12 и мултимедийни функции.
9. Възстановяване на фабричните настройки: Fn + Esc (5 сек.) за възстановяване на фабричните настройки.
10. Поставяне на шумопоглъщаща пяна:
 - Отстранете капачката на клавиша за интервал.
 - Поставете шумопоглъщащата пяна.
 - Поставете обратно капачката на клавиша.

Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Геймърска клавиатура Genesis Thor 430 TKL;
- USB-A към USB-C кабел;
- USB-A към USB-C адаптер;
- Инструмент за сваляне на клавиши и превключватели;
- 2 резервни механични превключвателя;
- Шумопоглъщаща пяна за клавиша за интервал;
- Ръководство за употреба.

Инструкции за употреба

Инсталация

- Свържете кабела към свободен USB порт на компютъра. При първото свързване е необходимо да изчакате около 15 секунди, докато драйверите бъдат напълно инсталирани.
- Клавиатурата включва софтуер за настройване на разширени функции. Ако желаете да използвате тези функции, изтеглете и инсталирайте софтуера от нашия уебсайт: www.genesis-zone.com.
- Отворете инсталационната папка и щракнете два пъти върху файла setup.exe.
- Следвайте указанията за инсталиране на програмата.
- След успешно инсталиране иконата на софтуера ще се появи в долната лента със задачите. Щракнете два пъти върху нея, за да отворите интерфейса с настройките.

Смяна на превключвателите

- Свалете капачката на клавиша, като я издърпате вертикално нагоре.
- Поставете металния инструмент под корпуса на превключвателя.
- Притиснете рамената на инструмента към корпуса на превключвателя и едновременно издърпайте вертикално нагоре.
- Поставете новия превключвател вертикално в отворите на платката и внимателно го натиснете надолу.
- Поставете обратно капачката на клавиша и свържете клавиатурата към компютъра.

Бележка: Ако превключвателят не работи след подмяната, проверете дали щифтовете му са поставени правилно в отворите на платката и не са огънати.

Включване/изключване на клавиатурата и подсветката

Клавиатурата е оборудвана с превключвател за подсветката, разположен от дясната страна.

Описание на режимите:

- а) Функциите на клавиатурата и подсветката са включени.
- б) Функциите на клавиатурата и подсветката са изключени.
- в) Функциите на клавиатурата са включени, а подсветката е изключена.

Яркост на подсветката

За да промените нивото на яркост на подсветката, натиснете Fn + стрелка нагоре / стрелка надолу.

Скорост на светлинните ефекти

За да промените скоростта на светлинните ефекти, натиснете Fn + стрелка наляво/стрелка надясно.

Смяна на цвета на подсветката

За да промените цвета на подсветката, натиснете Fn + клавиша с обратна наклонена черта (\).

Смяна на режима на подсветката

Натиснете Fn + Insert, за да превключвате между 21 режима на подсветката.

Избор на операционна система

Клавиатурата позволява адаптиране на функциите на клавишите към различни операционни системи.

Преместете превключвателя за WIN/MAC, разположен на задната страна на клавиатурата, за да изберете съответния режим на работа.

Функция FN Lock

Натиснете FN + ESC, за да превключвате основната функция между клавишите F1-F12 и мултимедийните клавиши за бърз достъп. Когато основната функция за мултимедийни клавиши за бърз достъп е активирана, светва индикаторът FN LOCK.

Възстановяване на фабричните настройки

Всички запазени настройки могат лесно да бъдат възстановени до фабричните стойности чрез комбинацията [FN+ESC]. За възстановяване на фабричните настройки натиснете и задръжте клавишите [FN+ESC] за 5 секунди.

Поставяне на шумопоглътща пяна под клавиша за интервал

Комплектът включва шумопоглътща пяна, предназначена да намалява шума при натискане на клавиша за интервал, който поради конструкцията си може да има различно усещане при работа. Тъй като предпочитанията на потребителите са различни, използването на пяната е по избор.

- Отстранете капачката на клавиша, като я издърпате вертикално нагоре.
- Отстранете защитното фолио от включената шумопоглътща пяна и я залепете към долната част на капачката на клавиша.
- Поставете обратно капачката на клавиша и я натиснете внимателно надолу.

Поддръжка и почистване

Редовно почиствайте устройството, за да осигурите оптимална работа.

- Преди да започнете почистването изключете устройството.
- Използвайте мека, суха кърпа без власинки за почистване на устройството. Не използвайте агресивни химикали или абразивни почистващи средства.
- Внимателно избършете повърхността на устройството.
- Не допускате проникване на течности във вътрешността на устройството.

Технически характеристики

Характеристика	Описание
Интерфейс	USB
Хардуерни изисквания	устройство с USB-A или USB-C порт
Операционна система	Windows 7/8/10/11, Android, Mac, Linux
Вид клавиатура	механична
Конектори	USB Type-A, USB Type-C
Брой клавиши	87 броя
Дължина на кабела	150 см
Гаранция	2 години ограничена гаранция от производителя

Регулаторна информация


С настоящото Imrakt S.A. декларира, че съоръжение тип NKG-2345 е в съответствие с Директиви 2014/30/ЕС, 2011/65/ЕС и 2015/863/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес www.genesis-zone.com.

Продуктът е безопасен за употреба, съобразен е с изискванията на Европейския съюз и е произведен в съответствие с RoHS стандарта.

Информация за изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.

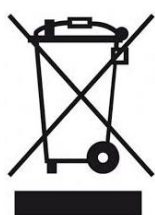

Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Правна информация

© 2026 Genesis. Всички права запазени. Името и логото GENESIS, както и всички свързани наименования на продукти и услуги, дизайнерски обозначения и рекламни слогани са търговски марки или регистрирани търговски марки на Genesis. Всички други наименования на продукти и услуги, споменати в настоящия документ, са търговски марки на съответните им притежатели.

Производител: Impakt S.A.

Адрес: Stanisława Lema 16 Street, 62-050 Mosina, Poland

Телефон: +48 61 10 10 230

Уебсайт: <https://genesis-zone.com/>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.