

Ръководство на потребителя за геймърска клавиатура Genesis Thor 404



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на геймърската клавиатура Genesis Thor 404. Моделът разполага със затворена конструкция на корпуса, която осигурява по-голяма стабилност и надеждност по време на употреба. Шумоизолиращата пяна, стабилизаторите и оптимизираните механизми допринасят за по-плавна и по-тиха работа на клавиатурата. Клавиатурата поддържа технология Hot-Swap, която позволява лесна подмяна на превключвателите без използване на специализирани инструменти. Налични са колелце за управление на звука, функция Full N-Key Rollover и RGB подсветка с 20 режима на осветление. Моделът поддържа създаване на макроси, конфигуриране на профили и персонализиране чрез специализиран софтуер. Благодарение на вградената памет настройките се съхраняват директно в устройството и остават налични при свързване към друг компютър. Genesis Thor 404 е съвместима с компютри и игрови конзоли и е предназначена както за игри, така и за ежедневна употреба.


Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения и инструкции за безопасност, преди да използвате продукта.

- Моля, запазете тази информация за бъдещи справки и я предавайте заедно с устройството на бъдещи ползватели.
- Използвайте устройството само по предназначение. Неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Неоторизирани ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.

- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Дръжте устройството далече от източници на топлина и от вода.
- Пазете устройството и всички незакрепени части далеч от деца, домашни любимци и неупълномощени лица.

Описание на устройството

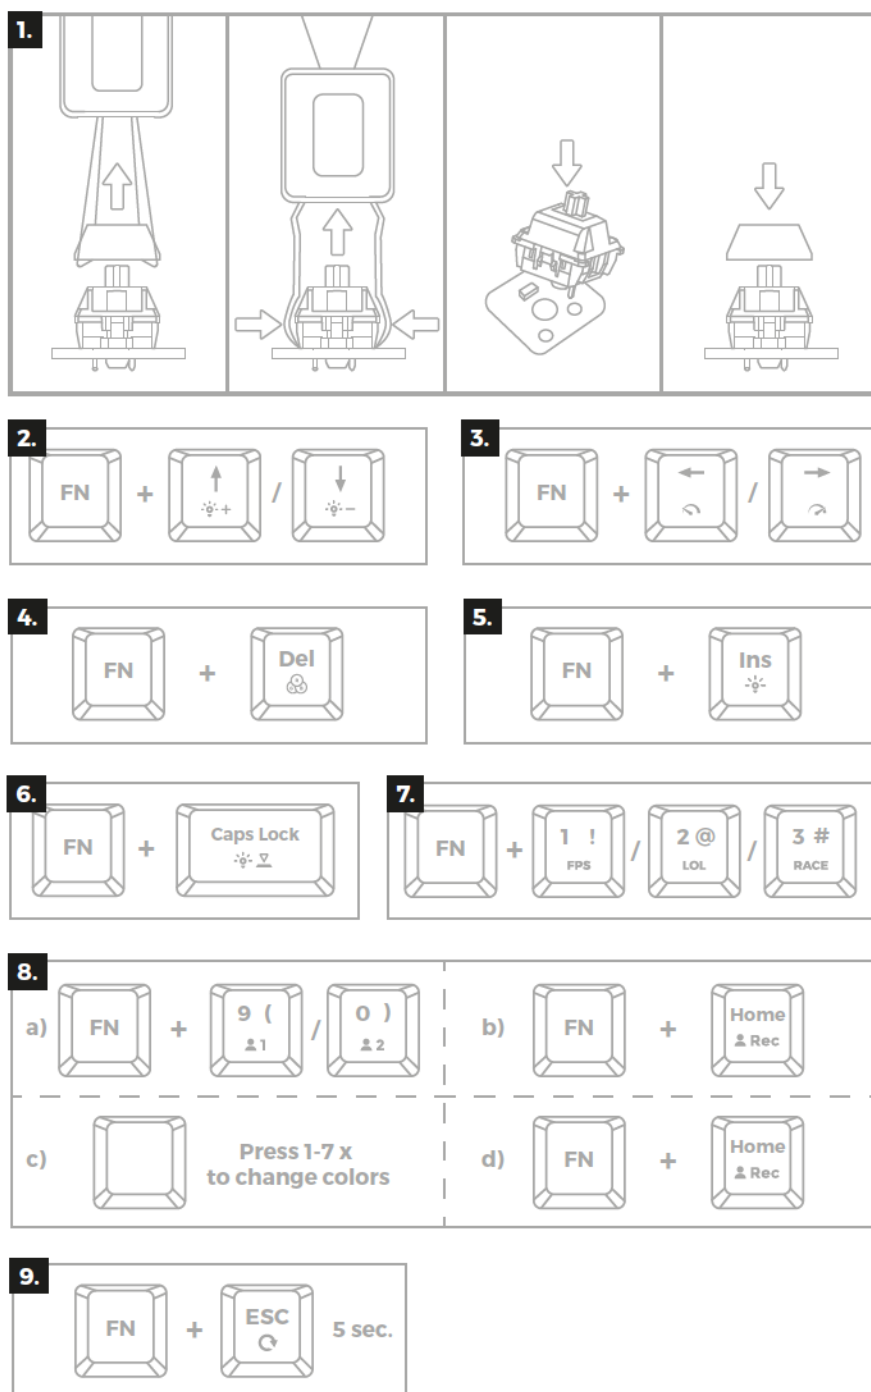

1. Смяна на превключватели: Сваляне и подмяна на превключвател.
2. Яркост на подсветката: Fn + стрелка нагоре / стрелка надолу за регулиране на яркостта.
3. Скорост на светлинните ефекти: Fn + стрелка наляво / стрелка надясно за регулиране на скоростта.
4. Смяна на цвета на подсветката: Fn + Delete за смяна на цвета.
5. Смяна на режима на подсветката: Fn + Insert за превключване между 20 режима на подсветката.
6. Режим на статична бяла подсветка: Fn + Caps Lock за активиране на статична бяла подсветка.
7. Режим на подсветка за игри: Fn + 1/2/3 за избор на режим на подсветка за игра.
8. Персонализиран режим на подсветката: Fn + 9/0 за избор на персонализиран режим. Fn + Home за начало/край на запис.
9. Възстановяване на фабричните настройки: Fn + Esc (5 сек.) за възстановяване на фабричните настройки.

Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Геймърска клавиатура Genesis Thor 404;
- USB-A към USB-C кабел;
- Инструмент за сваляне на клавиши и превключватели;
- 2 резервни механични превключвателя;
- Ръководство за употреба.

Инструкции за употреба

Инсталация

- Свържете кабела към свободен USB порт на компютъра. При първото свързване е необходимо да изчакате около 15 секунди, докато драйверите бъдат напълно инсталирани.
- Клавиатурата включва софтуер за настройване на разширени функции. Ако желаете да използвате тези функции, изтеглете и инсталирайте софтуера от нашия уебсайт: www.genesis-zone.com.
- Отворете инсталационната папка и щракнете два пъти върху файла setup.exe.
- Следвайте указанията за инсталиране на програмата.
- След успешно инсталиране иконата на софтуера ще се появи в долната лента със задачите. Щракнете два пъти върху нея, за да отворите интерфейса с настройките.

Смяна на превключвателите

- Свалете капачката на клавиша, като я издърпате вертикално нагоре.

- Поставете металния инструмент под корпуса на превключвателя.
- Притиснете рамената на инструмента към корпуса на превключвателя и едновременно издърпайте вертикално нагоре.
- Поставете новия превключвател вертикално в отворите на платката и внимателно го натиснете надолу.
- Поставете обратно капачката на клавиша и свържете клавиатурата към компютъра.

Бележка: Ако превключвателят не работи след подмяната, проверете дали щифтовете му са поставени правилно в отворите на платката и не са огънати.

Яркост на подсветката

За да промените нивото на яркост на подсветката, натиснете Fn + стрелка нагоре / стрелка надолу.

Скорост на светлинните ефекти

За да промените скоростта на светлинните ефекти, натиснете Fn + стрелка наляво / стрелка надясно.

Смяна на цвета на подсветката

За да промените цвета на подсветката, натиснете Fn + Del.

Смяна на режима на подсветката

Натиснете Fn + Ins, за да превключвате между 20 режима на подсветката.

Режим на статична бяла подсветка

Натиснете Fn + Caps Lock, за да активирате режима на статична бяла подсветка.

Режим на подсветка за игри

Натиснете Fn + 1/2/3, за да превключвате между трите режима на подсветка за игри.

Персонализиран режим на подсветката

Персонализираният режим позволява индивидуално настройване на подсветката за всеки клавиш.

- Натиснете Fn + 9 или Fn + 0, за да изберете един от двата налични персонализирани режима.
- Натиснете Fn + Home, за да започнете запис. LED индикаторът ще започне да мига.
- Натиснете клавишите, които желаете да осветите. За всеки клавиш можете да изберете един от седем предварително зададени цвята чрез многократно натискане на същия клавиш.

- Натиснете Fn + Home, за да завършите записа и да запазите настройките. LED индикаторът ще спре да мига.

Възстановяване на фабричните настройки

Всички запазени настройки могат лесно да бъдат възстановени до фабричните стойности чрез комбинацията [FN+ESC]. За възстановяване на фабричните настройки натиснете и задръжте клавишите [FN+ESC] за 5 секунди.

Поддръжка и почистване

Редовно почиствайте устройството, за да осигурите оптимална работа.

- Преди да започнете почистването изключете устройството.
- Използвайте мека, суха кърпа без власинки за почистване на устройството. Не използвайте агресивни химикали или абразивни почистващи средства.
- Внимателно избършете повърхността на устройството.
- Не допускайте проникване на течности във вътрешността на устройството.

Технически характеристики

Характеристика	Описание
Тип свързване	кабелно
Хардуерни изисквания	устройство с USB-A порт
Операционна система	Windows 7/8/10/11, Android
Платформи	Android, Microsoft XBOX One S, Microsoft XBOX One X, Microsoft XBOX Series S, Microsoft XBOX Series X, PC, Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5, XBOX One
Вид клавиатура	механична, пълноразмерна
Конектори	USB Type-A, USB Type-C
Брой клавиши	107 броя
Мултимедийни клавиши	11 броя
Дължина на кабела	180 см
Гаранция	2 години ограничена гаранция от производителя

Регулаторна информация

С настоящото Imprakt S.A. декларира, че съоръжение тип NKG-2297, NKG-2298, NKG-2299, NKG-2300 е в съответствие с Директиви 2014/30/ЕС, 2011/65/ЕС и 2015/863/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес www.genesis-zone.com.

Продуктът е безопасен за употреба, съобразен е с изискванията на Европейския съюз и е произведен в съответствие с RoHS стандарта.

Информация за изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Правна информация

© 2026 Genesis. Всички права запазени. Името и логото GENESIS, както и всички свързани наименования на продукти и услуги, дизайнерски обозначения и рекламни слогани са търговски марки или регистрирани търговски марки на Genesis. Всички други наименования на продукти и услуги, споменати в настоящия документ, са търговски марки на съответните им притежатели.

Производител: Impakt S.A.

Адрес: Stanisława Lema 16 Street, 62-050 Mosina, Poland

Телефон: +48 61 10 10 230

Уебсайт: <https://genesis-zone.com/>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.