

Ръководство за потребителя за безжичен комплект мишка и клавиатура HP 235



Обща информация

Това ръководство предоставя основна информация за настройката, работата и поддръжката на вашия безжичен комплект мишка и клавиатура HP 235. Проектиран за комфорт и ефективност, този комплект осигурява тиха работа и надеждна безжична връзка за ежедневните ви компютърни нужди.

Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения преди използване на устройството.

- Не излагайте устройствата на вода или други течности. Устройствата не са предназначени за потапяне или използване във водна среда.
- Не опитвайте да ремонтирате устройствата. Това може да доведе до повреда и прави гаранцията невалидна.
- Не излагайте устройствата на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Не изпускате и не разклащайте устройствата. Всякаква груба или небрежна употреба може да причини механични повреди.
- Пазете далеч от малки деца – устройствата съдържат малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане и неправилна употреба!

Важна информация за батериите

- Използвайте само препоръчания тип батерия при подмяна, за да се избегнат потенциални рискове от експлоатация. Изхвърляйте използваните батерии според инструкциите на местните органи, отговарящи за тази дейност.

- За да намалите риска от пожар или изгаряния, не разглобявайте, мачкайте или пробивайте батериите. Не прекъсвайте външни контакти и не изхвърляйте батериите в огън или вода.
- Пазете батериите далеч от деца.

Инсталация

Следвайте тези стъпки, за да настроите вашия безжичен комплект мишка и клавиатура HP 235:

1. Поставяне на батериите:

- За мишката: Отворете отделението за батерията от долната страна на мишката. Поставете една батерия тип AA, като спазвате правилната полярност (+/-). Затворете отделението.
- За клавиатурата: Отворете отделението за батериите от долната страна на клавиатурата. Поставете две батерии тип AAA, като спазвате правилната полярност (+/-). Затворете отделението.

2. Свързване на USB безжичния приемник:

- Намерете малкия USB безжичен приемник (донгъл), който обикновено се съхранява в отделението за батерията на мишката или в специален слот на клавиатурата за пренасяне. Внимателно го извадете.
- Поставете USB безжичния приемник в наличен USB порт на вашия компютър (настолен компютър, Mac или лаптоп). Операционната система (Windows 7, 8, 10, 11 или macOS 10.1 и по-нова версия) автоматично ще разпознае устройството и ще инсталира необходимите драйвери.

3. Включване:

- Уверете се, че мишката е превключена в позиция „ON“ (включена), като използвате бутона за превключване от долната ѝ страна.
- Клавиатурата обикновено няма бутон за включване/изключване и ще се активира автоматично след поставяне на батериите и свързване на приемника.

4. Тест на връзката:

- Преместете мишката и въведете текст с клавиатурата, за да потвърдите, че работят правилно.
- Ако устройствата не функционират, опитайте да поставите USB приемника в друг USB порт или да извадите и поставите отново батериите.

Инструкции за употреба

Използване на клавиатурата

Клавиатурата HP 235 разполага с „чиклет“ дизайн, който осигурява комфортно и прецизно писане с намален шум. Тя включва пълноразмерен цифров блок и стандартни функционални клавиши (F1-F12).

- **Функционални клавиши:** Функционалните клавиши (F1–F12) могат да имат вторични функции (напр. управление на мултимедията, силата на звука, яркостта), които се активират чрез едновременно натискане на клавиша Fn. Някои клавиатури на HP позволяват заключване на поведението на клавиша Fn.
- **Тихи клавиши:** Клавиатурата е проектирана с тихи клавиши, които намаляват шума при писане и създават по-комфортна работна среда.
- **Регулируем наклон:** Клавиатурата разполага с регулируеми крачета от долната страна, които позволяват настройване на удобен ъгъл за писане.

Използване на мишката

Ергономичният дизайн на мишката HP 235 осигурява комфорт при продължителна употреба. Тя разполага със стандартни бутони за ляв и десен клик, както и със скролер.

- **Бутон за вкл./изкл.:** Използвайте бутона от долната страна на мишката, за да пестите енергия, когато не я използвате.
- **DPI чувствителност:** Мишката предлага регулируема DPI чувствителност за плавно и прецизно управление, с максимална стойност до 1600 DPI.

Поддръжка и почистване

За да осигурите дълготрайна употреба и оптимална производителност на вашия безжичен комплект мишка и клавиатура HP 235, следвайте тези указания за поддръжка:

- **Почистване:** Използвайте мека, суха кърпа, за да почиствате повърхностите на клавиатурата и мишката. При по-упорити замърсявания леко навлажнете кърпата с вода или щадящ, неабразивен почистващ препарат. Избягвайте използването на прекомерна влага.
- **Смяна на батериите:** Сменяйте батериите, когато забележите влошаване на работата (например забавено движение на курсора или клавиши със забавена реакция). Винаги използвайте нови, висококачествени батерии тип AA (за мишката) и AAA (за клавиатурата). Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с местните изисквания за рециклиране.
- **Съхранение:** Когато не използвате устройствата за продължителен период, изключвайте мишката, за да пестите батерия. Съхранявайте USB приемника в предназначения за него слот, за да предотвратите загуба.

Отстраняване на проблеми

Ако срещнете проблеми с вашия безжичен комплект мишка и клавиатура HP 235, опитайте следните решения:

Проблем	Решение
Клавиатурата/мишката не реагира	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уверете се, че батериите са поставени правилно и не са изтощени. При необходимост ги сменете. 2. Проверете дали превключвателят на мишката е в позиция „ON“. 3. Уверете се, че USB безжичният приемник е стабилно поставен в работещ USB порт. Опитайте да го включите в друг USB порт. 4. Рестартирайте компютъра.
Забавено или неравномерно движение на мишката	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверете нивото на батерията и я сменете, ако е ниско. 2. Уверете се, че мишката се използва върху подходяща повърхност (неотразяваща и непрозрачна). 3. Намалете смущенията, като преместите приемника по-близо до мишката/клавиатурата или далеч от други безжични устройства.
Клавишите залепват или не реагират	<ol style="list-style-type: none"> 1. Почистете около и под клавишите, за да отстраните натрупани замърсявания. 2. Проверете нивото на батерията и я сменете, ако е ниско.

Технически характеристики


Характеристика	Описание
Марка	HP
Модел	235
Технология за свързване	безжична 2.4 GHz (USB приемник)
Тип клавиатура	„чиклет“, пълен размер с цифров блок
Тип мишка	оптична, ергономична
Захранване	с батерии
Необходими батерии	мишка: 1 x AA, клавиатура: 2 x AAA
Съвместими операционни системи	macOS 10.1, Windows 7, 8, 10, 11
Хардуерна платформа	настолен компютър, Mac, PC

Регулаторна информация

Информация за изхвърляне и рециклиране:

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.

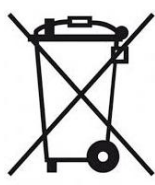

Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.



По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово.

Cd = Батерията съдържа кадмий.

Hg = Батерията съдържа живак.

Гаранция

За техническа поддръжка, помощ при отстраняване на неизправности извън обхвата на това ръководство или въпроси, свързани с гаранцията, моля, свържете се с обслужването на клиенти на HP чрез официалния уебсайт за поддръжка на HP.

Правна информация

Производител: HP Inc.

Адрес: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California, 94304

Телефон: 800-565-9917

Уебсайт: <https://www.hp.com/bg-bg/contact-hp/contact.html>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.