

Ръководство за потребителя за клавиатура HP 125



Обща информация

Клавиатурата HP 125 е пълноразмерна клавиатура с три зони, проектирана за висока ежедневна продуктивност и комфорт. Тя разполага с надеждна кабелна USB Type-A връзка, регулируеми крачета за ергономично писане и отделни LED индикатори за Caps Lock и Num Lock. Клавиатурата включва и специален бърз клавиш Copilot за бърз достъп до AI-базирана помощ. Настоящото ръководство предоставя инструкции за настройка, използване и поддръжка на вашата клавиатура HP 125.

Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения преди използване на устройството.

- Не излагайте устройството на вода или други течности. Устройството не е предназначено за потапяне или използване във водна среда.
- Не опитвайте да ремонтирате устройството. Това може да доведе до повреда и прави гаранцията невалидна.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Не изпускайте и не разклащайте устройството. Всякаква груба или небрежна употреба може да причини механични повреди.
- Пазете далеч от малки деца – устройството съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане и неправилна употреба!

Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Клавиатурата HP 125;
- Ръководство за употреба.

Инсталация

Следвайте тези стъпки, за да настроите вашата клавиатура HP 125.

Свързване на клавиатурата към компютър

- Намерете свободен USB Type-A порт на вашия компютър.
- Поставете USB конектора на клавиатурата HP 125 в USB порта.
- Клавиатурата е с plug-and-play функционалност и трябва да бъде разпозната автоматично от операционната система (Windows 10, Windows 11). Обикновено не са необходими допълнителни драйвери.

Регулиране на наклона на клавиатурата

За по-голям комфорт при работа клавиатурата HP 125 разполага с регулируеми крачета, които позволяват промяна на ъгъла на писане.

- За увеличаване на наклона: внимателно издърпайте двете крачета, разположени в долната част на клавиатурата в задния ѝ край.
- За връщане в равна позиция: приберете крачетата обратно в предназначените за тях вдлъбнати гнезда.

Инструкции за употреба

Основно въвеждане на текст

Клавиатурата HP 125 функционира като стандартна пълноразмерна клавиатура. Просто започнете да пишете, за да въведете текст в използваните от вас приложения.

LED индикатори

Клавиатурата разполага с LED индикатори, разположени над цифровия блок:

- **Индикатор Caps Lock:** Светва, когато функцията Caps Lock е активна, като показва, че всички въведени букви ще бъдат с главни букви.
- **Индикатор Num Lock:** Светва, когато функцията Num Lock е активна, като позволява използването на цифровия блок за въвеждане на числа.

Бърз клавиш Copilot

Клавиатурата HP 125 разполага със специален бърз клавиш Copilot, който осигурява бърз достъп до Microsoft Copilot – AI-базиран асистент. Натиснете този клавиш, за да стартирате Copilot и да използвате неговите функции за изпълнение на задачи, сътрудничество и извличане на информация.

Поддръжка и почистване

За поддръжане на добра хигиена и оптимална работа почиствайте клавиатурата редовно. NP 125 е проектирана да издържа на почистване със дезинфекциращи кърпички.

- Преди да започнете почистването изключете клавиатурата от компютъра.
- Използвайте мека кърпа без власинки, леко навлажнена с щадящ почистващ разтвор или дезинфекцираща кърпичка.
- Внимателно избършете повърхността на клавишите и корпуса на клавиатурата.
- Избягвайте прекомерна влага и не допускайте проникване на течности във вътрешността на клавиатурата.
- Уверете се, че клавиатурата е напълно суха, преди да я свържете отново към компютъра.

Отстраняване на проблеми

Ако клавиатурата не реагира или не работи правилно, изпълнете следните стъпки за отстраняване на проблема:

- **Проверка на USB връзката:** Уверете се, че USB кабелът е стабилно свързан към функциониращ USB-A порт на компютъра. Опитайте да включите клавиатурата в друг USB-A порт.
- **Рестартиране на компютъра:** В някои случаи обикновено рестартиране на системата може да разреши проблеми със свързаността.
- **Тестване с друг компютър:** Ако е възможно, свържете клавиатурата към друг компютър, за да установите дали проблемът е в самата клавиатура или в настройките на първоначалния компютър.
- **Проверка в Device Manager (Windows):** Отворете Device Manager (Диспечер на устройства), разгънете категорията „Keyboards/Клавиатури“ и проверете за предупредителни икони до записа на клавиатурата. Можете да опитате да деинсталирате драйвера на клавиатурата и след това да я свържете отново (обикновено драйверът се инсталира автоматично при повторно включване).

Технически характеристики


- Минимални системни изисквания: USB-A порт
- LED индикатор: Caps lock; Num lock
- Дължина на кабела: 180 см
- Структура на клавишите: Plunger; 3,0 мм; стандартен ход на клавишите
- Съвместими операционни системи: Windows 11; Windows 10
- Размери (Ш x Д x В): 436 x 138 x 20,5 мм
- Тегло: 460 г

Регулаторна информация

Информация за изхвърляне и рециклиране:

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.

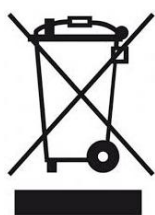

Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Гаранция

За информация относно гаранцията и техническата поддръжка, моля, вижте документацията, предоставена с покупката, или посетете официалния уебсайт за поддръжка на HP.

Правна информация

© 2021 HP Development Company, L.P.

Информацията, съдържаща се в настоящия документ, подлежи на промяна без предизвестие. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са посочени в изричните гаранционни условия, придружаващи съответните продукти и услуги. Нищо в този документ не следва да се тълкува като предоставяне на допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски, съдържащи се в настоящия документ.

Производител: HP Inc.

Адрес: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California, 94304

Телефон: 800-565-9917

Уебсайт: <https://www.hp.com/bg-bg/contact-hp/contact.html>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.